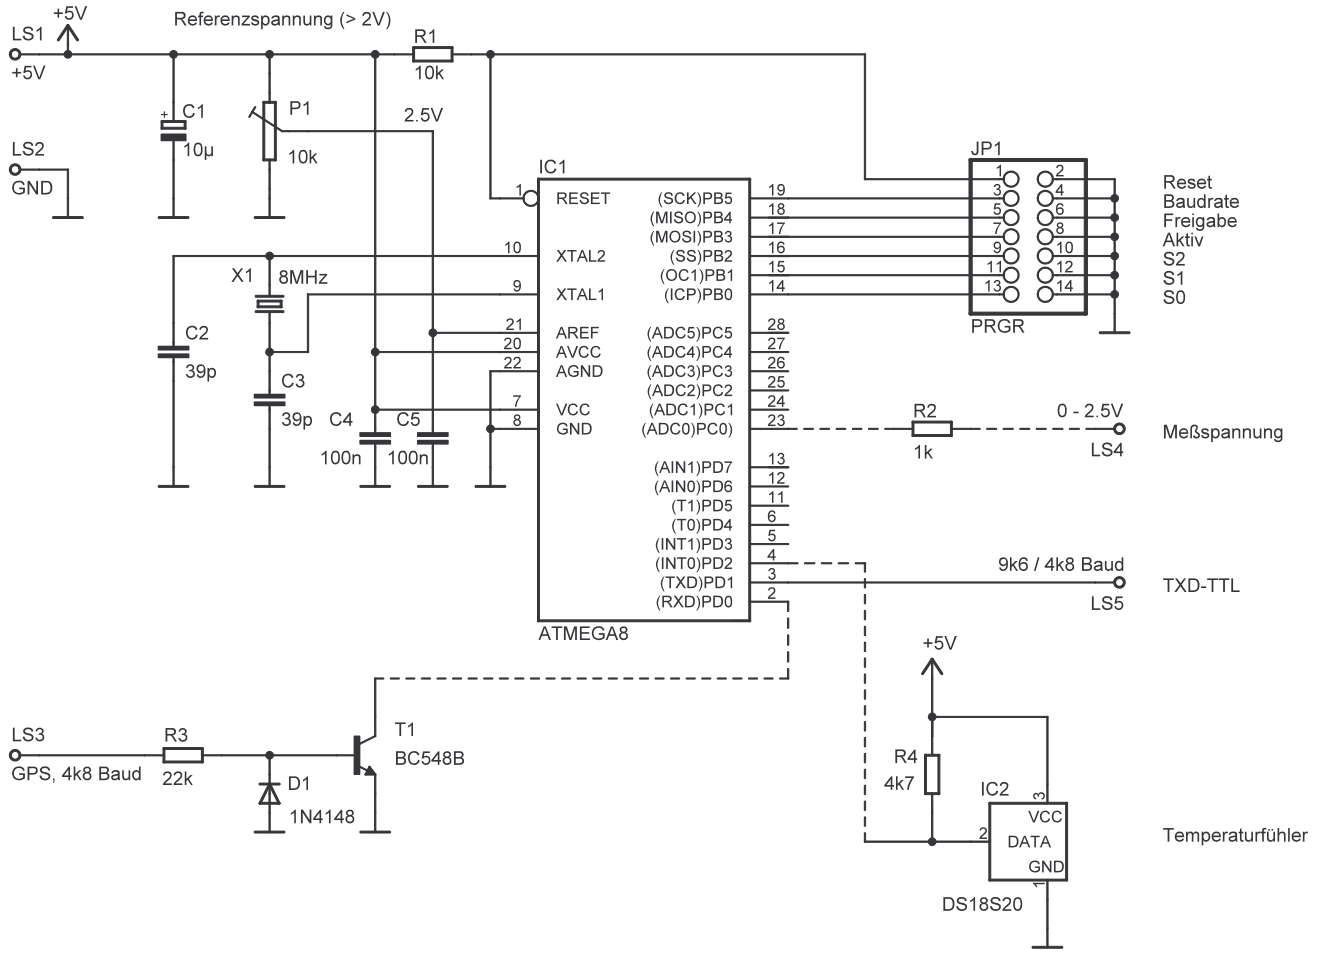

Beschaltung	OSD-MODUL
Reset [Eingang]	keine Verbindung
Baudrate [Jumper]	offen, 9k6 Baud
Freigabe [Eingang]	0 = aus, 1 = ein
Aktiv [Ausgang]	Datenausgabe aktiv = 1
S2 [Jumper]	siehe Tabelle
S1 [Jumper]	siehe Tabelle
S0 [Jumper]	siehe Tabelle
LS1, +5V	ST2-Stift 7, +5V
LS2, GND	ST2-Stift 2, GND
LS5, TXD-TTL	ST2-Stift 10, RXD-TTL

S2	S1	S0	Programm
0	0	0	nicht belegt
0	0	1	nicht belegt
0	1	0	nicht belegt
0	1	1	nicht belegt
1	0	0	Versionsinfo
1	0	1	GPS-Auswertung
1	1	0	Temperaturanzeige
1	1	1	Balkenanzeige

Multifunktionskonverter

© 2001-2007 Wolfgang Otterbach, DL1IE Rev: 1.3